

Descripción del producto

Las tapas de inspección para conductos rectangulares facilitan el acceso a estos para su inspección y limpieza. Constan de dos paneles unidos entre sí mediante dos tornillos, muelles y pomos. El panel interior se desliza en el conducto y el panel exterior se comprime apretando los dos pomos con insertos metálicos hexagonales, los cuales aseguran un perfecto apriete y cómodo ajuste.

Especificaciones técnicas

Especificación del material: acero galvanizado DX51D+Z200 MAC

Espesor del materia: 0,8 mm / 1 mm / 1,2 mm

Campo de aplicación: conductos de extracción de humos dobles con aislamiento sin consistencia

Tamaños según dimensión de conducto y emplazamiento: norma UNE-EN 12097:2007

Número de tamaños : 6

Altura de la bandeja: 20 mm

Junta de estanqueidad + aislamiento: doble junta cerámica 14x7 mm + manta cerámica


Pomos: metálicos de fundición

Insertos metálicos hexagonales: M-8 / M-10


Margen temperatura de trabajo: -40 °C / + 1000°C

Fácil colocación: mediante plantilla autoadhesiva

Nivel de estanqueidad: CLASE C

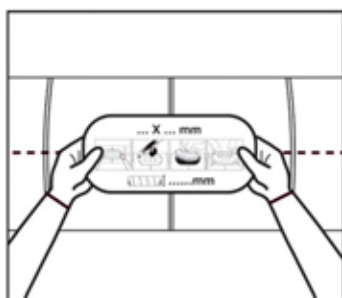


1. Pegue la plantilla autoadhesiva en el conducto (se suministra una plantilla con cada puerta).

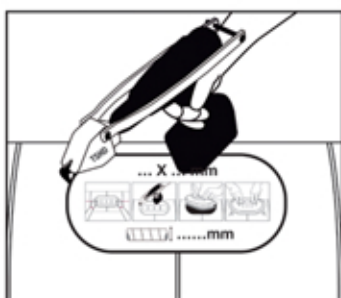

2. Con una cizalla Turbo o similar, corte alrededor de la plantilla, teniendo cuidado de no sobrepasar las dimensiones de la plantilla (la puerta funcionará correctamente si se corta a las dimensiones de la plantilla +0 mm -3 mm).



3. Instale la aleta desenroscando los pomos hasta que la rosca esté a nivel con la parte superior del perno. Con ambas manos, inserte la aleta en el orificio en ángulo.

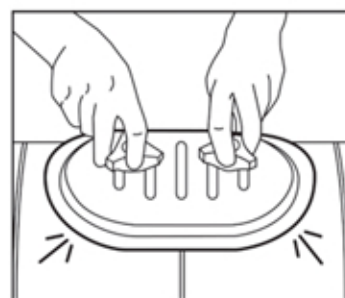

4. Gire recto y tire ligeramente hacia fuera para alinear. A continuación, apriete los pomos.


Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es

Tamaños disponibles:

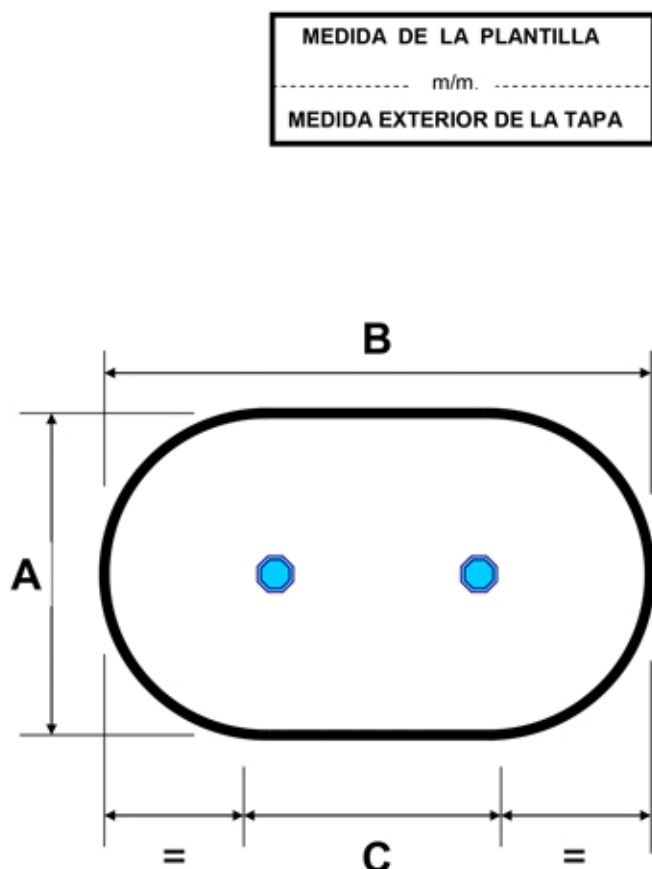

MEDIDA DE LA PLANTILLA
----- m/m. -----
MEDIDA EXTERIOR DE LA TAPA



ESP.	ALTO	A	B	C
180×80		81	184	103
0,8	8	110	210	100
250×150		152	242	90
0,8	8	183	272	89
300×200		200	300	100
0,8	8	230	330	100
400×300		300	382	82
1,0	10	332	412	87
500×400		400	500	100
1,2	9	433	530	97
600×450		448	602	154
1,2	14	480	628	148

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es

Tamaños bandejas según tapas:

MEDIDA BANDEJA INTERIOR
m/m.
MEDIDA SOLAPE EXTERIOR




TAMAÑO TAPA	A	B	C
180×80	141	284	40
	179	324	
250×150	212	342	40
	250	382	
300×200	260	400	40
	300	440	
400×300	360	482	40
	398	522	
500×400	460	600	40
	498	640	
600×450	508	702	40
	546	742	




C

B

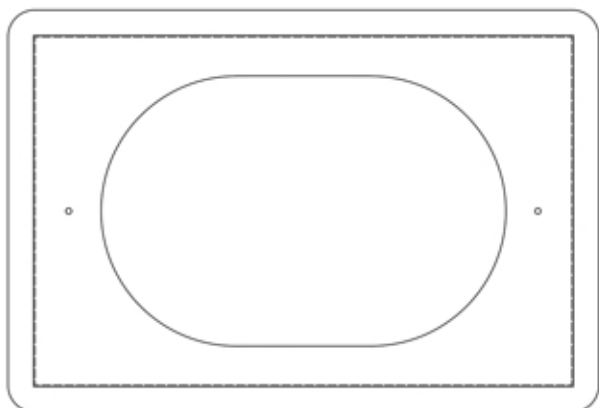

A

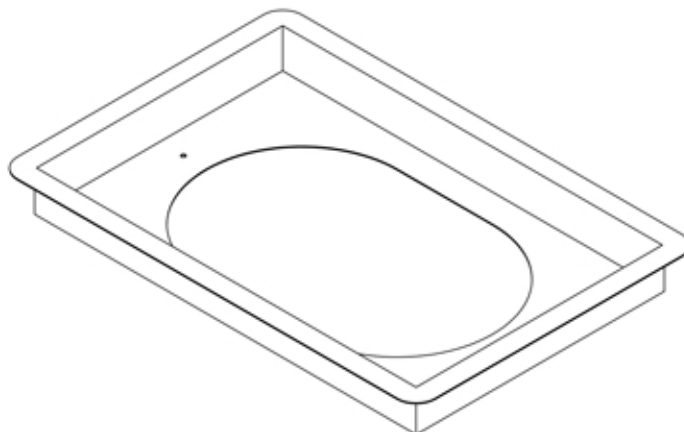

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es